


# CONEXION DE SIRENA EXTERNA EN BIOFACE

## Conexión Física

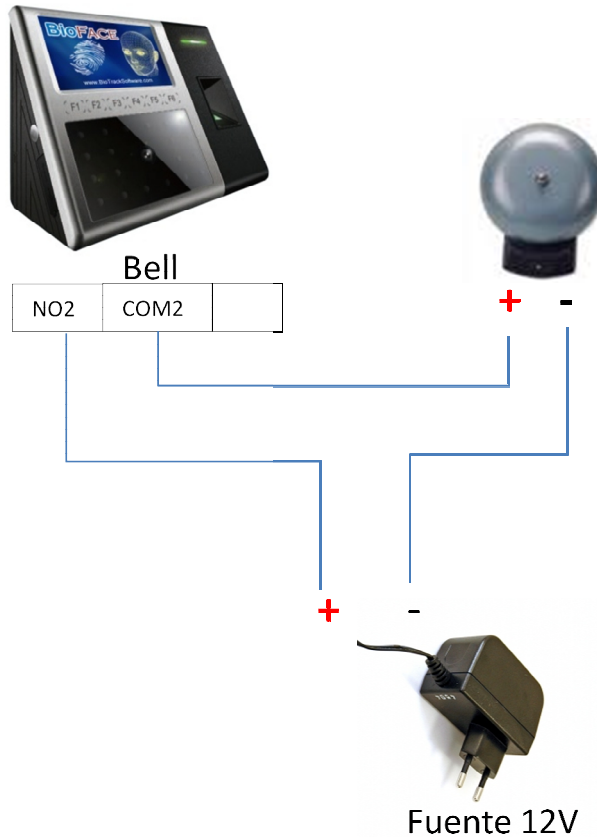

**ADVERTENCIA:** La sirena debe ser de 12V. Conectar una sirena con otra especificación dañará permanentemente el equipo. Utilice un Tester para medir el voltaje de las líneas de la sirena antes de conectarla al BioFace.

## Configuración en el equipo

1. Entre al Menú a la opción Timbre
2. Para cada timbre (uno por cada hora que se requiera) configure los siguiente valores (los otros no son importantes):
  - a. T.Tim : hora en que se activará la sirena. Si quiere que se active todos los días selecciona la opción "All" o bien seleccione el día específico en que se activará.
  - b. Repe: cantidad de segundos que sonará la sirena
  - c. Estado: cambie a "Hab".
  - d. Bell Type: cambie a "External"